


Fritz Seeger OHG

Siloverschlüsse (Patent)

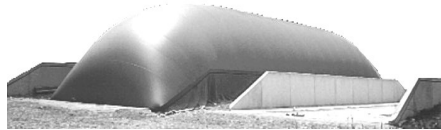

Fritz Seeger OHG
Würmseeplatz 9
81476 München

Tel: 089 - 7553150
Fax: 089 - 7595869

email: info@fritz-seeger-verschluesse.com
[http: www.fritz-seeger-verschluesse.com](http://www.fritz-seeger-verschluesse.com)

Einbauanleitung für Seeger®-Synthetikschauch

Bei Verwendung des Seeger®-Synthetikschauchs ist ein Luftdruck von mindestens 5 bar nötig, der empfohlene Luftdruck liegt bei 5-7 bar.

Zum Verschließen werden die beiden durch den mitgelieferten Gewebe-Spezialschlauch gesteckt. Diese sollten am Ende ca. 10cm herausragen. Zum Durchstecken müssen die Schlauchschellen an den Enden entfernt und Stopfen und Ventil entnommen werden. Nach Durchstecken Stopfen und Ventil mit den Schlauchschellen wieder befestigen und die komplette Einheit in die Profilirinne hineinstecken. Es ist darauf zu achten, dass die komplette Einheit nicht an einer Nahtstelle der Folie einlegt wird. Durch Aufpumpen wird der Behälter gasdicht verschlossen. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass dieser **fest** zusammen mit der Silierfolie oder Membran (besonders bei beschichteter Membran) in die Profilirinne gedrückt werden **muss**.

Achtung:

Wir empfehlen dringend unseren Synthetik-Schlauch nur mit einem Druckhaltesystem zu betreiben. Ohne dieses kann ein konstanter Luftdruck im Schlauch nicht gewährleistet werden.

